




Quarrix®

ProTect SIDING STARTER

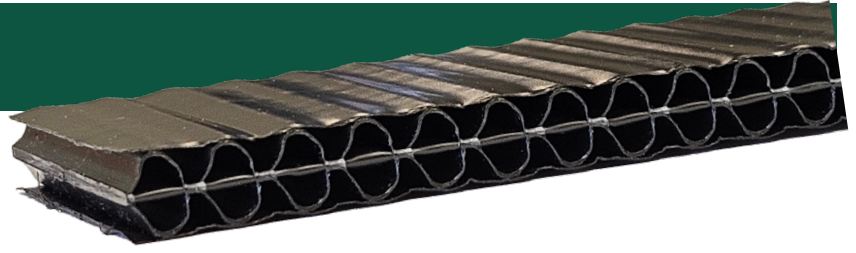

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 1

Después de instalar la barrera resistente al agua (WRB), asegúrese de que las superficies estén secas y no tengan rebordes, deformaciones o huecos.

PASO 2

Instala el iniciador de revestimiento sobre la barrera de agua resistente (WBR) y nivelado con la parte inferior del revestimiento. Clave o atornille el iniciador de revestimiento en su lugar con un sujetador no corrosivo.

PASO 3

Instale la primera hilera de revestimiento de acuerdo con las especificaciones del fabricante y los códigos de construcción locales, de modo que el extremo inferior del revestimiento se superponga ligeramente con la parte inferior del Arrancador de Revestimiento. Asegúrese de utilizar fijaciones lo suficientemente largas como para penetrar en la estructura. Una vez colocado, continúe colocando el revestimiento hasta la parte superior de la pared.

