




Quarrix®

ProTect

FURRING STRIPS

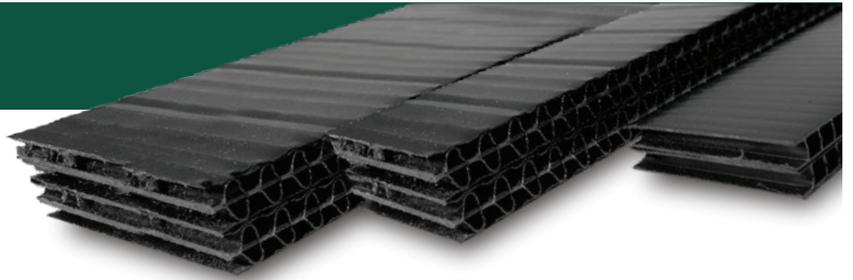

LISTONES DE ENRASADO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 1

Después de instalar la barrera resistente al agua (WRB), asegúrese de que las superficies estén secas y libres de crestas, deformaciones o huecos. Luego, posicione horizontalmente el listón de enrasar Quarrix ProTect justo debajo del alero, en la parte más alta de la pared de la casa

PASO 2

Instale el listón de enrasar horizontalmente sobre la barrera climática y alineado con la parte inferior del revestimiento. arrancador de revestimiento horizontalmente sobre el listón de enrasar inferior para arrancar la primera hilera de revestimiento.

PASO 3

Instale los listones de enrasar ProTect cada 16" en el centro verticalmente utilizando sujetadores que penetren 1/2 pulgada la madera contrachapada (los listones de enrasar también se pueden instalar horizontalmente si es necesario).

PASO 4

Los listones de enrasar Quarrix ProTect deben instalarse aproximadamente a 1 pulgada del borde de la pared. También deben usarse listones de enrasar debajo del recorte, en las esquinas y alrededor de las ventanas. Los listones de enrasar deben instalarse para soportar el ancho de la moldura.

PASO 5

Fije el revestimiento de acuerdo con las especificaciones del fabricante y los códigos de construcción utilizando sujetadores lo suficientemente largos para penetrar adecuadamente en la estructura de la pared.

