




Quarrix.

ProTect

FURRING STRIPS

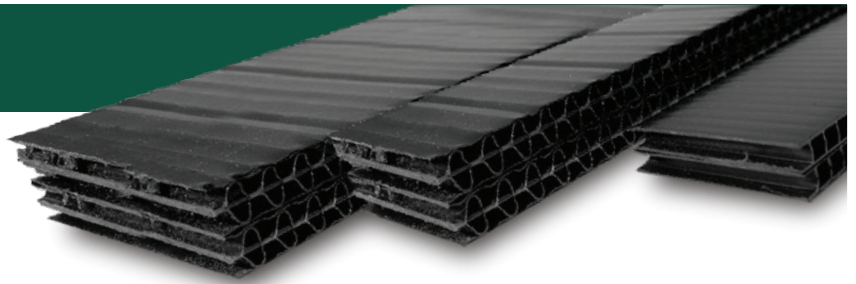

LISTONES DE ENRASADO INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 1

Una vez que se haya instalado la membrana microporosa, instale un listón de enrasado ProTect de Quarrix de forma horizontal justo debajo del sofito, en la parte más superior de la pared de la casa. Instale también un listón de enrasado ProTect de forma horizontal en la parte inferior de la madera de la pared de la casa.

PASO 2

Cuando utilice un revestimiento más grueso, instale un segundo listón de enrasado ProTect sobre los listones de enrasado horizontales para que todo el revestimiento quede plano.

PASO 3

Instale los listones de enrasado ProTect cada 16" en el centro utilizando clavos que penetren 1/2" en la madera contrachapada.

PASO 4

Los listones de enrasado ProTect de Quarrix deben estar instalados aproximadamente a 1" del borde de la pared. También se deben usar los listones de enrasado debajo de las guarniciones, en las esquinas y alrededor de las ventanas. Adicionalmente, se recomienda instalar los listones de enrasado para dar soporte a la longitud de las guarniciones.

PASO 5

Aplique el revestimiento de acuerdo con las especificaciones del fabricante y los códigos de construcción utilizando clavos que sean lo suficientemente largos para poder penetrar los marcos.

